


Temizlik ve bakım


Orta akıtma ünitesi temizliği

Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusunu sadece **elle** temizleyiniz.


- Cihaz kapağını açınız.

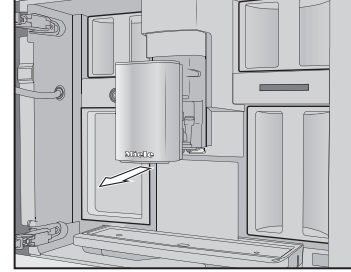

- Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusunu öne çıkarınız ve kutuyu temizleyiniz.

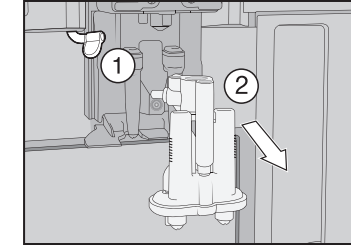

- Süt borusunu akıtma ünitesinden sökünüz ①. Akıtma ünitesini ve aşağıya doğru çekerek çıkarınız ②.

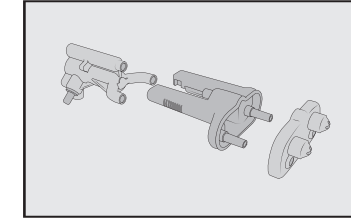


- Akıtma ünitesini 3 parçaya ayırınız.
- Tüm parçaları iyice temizleyiniz. Orta akıtma ünitesinin yüzeyini nemli bir yumuşak bez ile siliniz.

- Akıtma ünitesini tekrar bir araya getiriniz.
- Akıtma ünitesini tekrar orta akıtma ünitesinin içine itiniz ve paslanmaz çelik kutuyu takınız.
- Bildirimi OK ile onaylayınız.


Demleme ünitesinin çıkarılması ve elde temizlenmesi

Demleme ünitesini sadece sıcak suyla, **deterjan kullanmaksızın elde** temizleyiniz.

- Cihazın kapağını açınız ve su tankını çıkarınız.

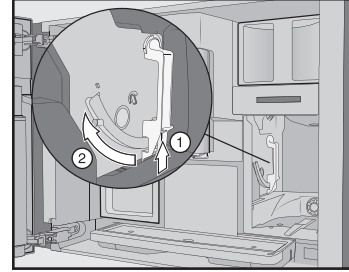


- Demleme ünitesinin ① kulpunun altındaki tuşa basınız ve kulpu bu arada öne doğru çeviriniz ②.

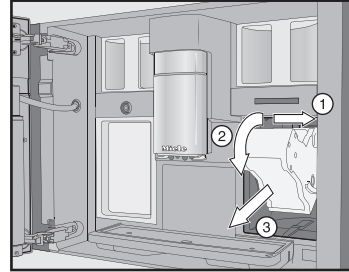

- Demleme ünitesini önce yana ① ardından da öne doğru çekerek çıkarınız ②. Bu sırada demleme ünitesini öne doğru ③ eğiniz.

Demleme ünitesini dışarı çektiğinizde ünite kulpunun konumunu değiştirmeyiniz.

- Demleme ünitesini akar sıcak su altında **elle** yıkayınız.

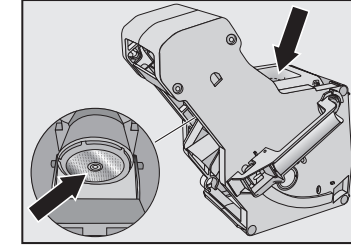


- Kahve artıklarını süzgeçten sıyırınız (ok işaretleri).
- Demleme ünitesinin hunisini kurutunuz.
- Kahve makinesinin içini iyice temizleyiniz.
- Demleme ünitesini kahve makinesinin içine itiniz.
- Demleme ünitesini kilitleyiniz: Demleme ünitesinin kulpunun altındaki tuşa basılı tutunuz ve bu arada kulpu sağa doğru çeviriniz.
- Cihaz kapağını kapatınız.
- Ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Yıkama işleminden sonra işlem sona erer.

“Cihazda kireç çözme” bakım programı

- 2 adet Miele kireç çözme tabletine ihtiyaç vardır.
- Ekranda Cihazda kireç çözme bildirimi görüntülenir.
- OK tuşuna dokununuz.
- Bakım programı başlatılır.
- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

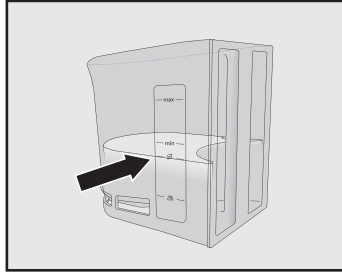

- Su kabını kireç çözme işaretine ⌘ kadar ılık su ile doldurunuz.
- Suya 2 adet kireç çözücü tablet atınız.
- Su kabını tekrar takınız.
- Ekranda görüntülenen talimatları uygulayınız.

Ekranda su kabını yıkama ve kireç çözme işaretine ⌘ temiz su doldurma bildirimi gösterildiğinde:

- Su tankını duru su ile itinayla çalkalayınız. Kireç çözme işaretine ⌘ kadar temiz musluk suyu doldurunuz.

Yıkama işleminin ardından kireç çözme işlemi sona erer.

İçeceklere genel bakış

Kahve içecekleri

- **Ristretto**, yoğun, sert bir Espresso'dur. Espresso için kullanılan kahve miktarı, çok az su ile hazırlanır.
- **Espresso** yoğun, fındık rengi bir köpük katmanı, yani kreması olan sert, aromatik bir kahvedir.
- **Kahve**, daha fazla suyla hazırlanması ve kahve çekirdeklerinin kavrulma şekliyle Espresso'dan ayrılır.
- **Büyük kahve**, belirgin bir şekilde daha fazla suyla hazırlanan kahve.
- **Long black**, sıcak su ve iki porsiyon Espresso ile hazırlanır.
- **Caffè Americano**, eşit miktarda Espresso ve sıcak su ile hazırlanır. Önce Espresso hazırlanır, sonra sıcak su fincana doldurulur.
- **Latte macchiato**, yaklaşık üçte bir oranında sıcak süt, süt köpüğü ve Espresso'dan oluşur.
- **Cappuccino**, yaklaşık üçte iki oranında süt köpüğü ve üçte bir oranında Espresso'dan oluşur.
- **Latte macchiato**, sıcak süt ve Espresso ile hazırlanır.
- **Cappuccino Italiano** aynı oranda süt köpüğü ve Espresso ile Cappuccino gibi hazırlanır. Ancak önce Espresso ardından süt köpüğü hazırlanır.
- **Espresso macchiato**, küçük bir süt köpüğü kaplaması ile hazırlanan bir Espresso'dur.
- **Flat white** özel bir Cappuccino türüdür: belirgin bir şekilde daha fazla Espresso ve süt köpüğü miktarı, yoğun bir kahve aroması sağlar.
- **Café au lait**, kahve ve süt köpüğünden yapılan bir Fransız kahvesidir. Café au lait normal olarak bir kasede servis edilir.

Çay içecekler

(En uygun sıcaklıkta sıcak su)

- Beyaz çay
- Japon çayı
- Yeşil çay
- Bitki çayı
- Meyve çayı
- Siyah çay
- **Chai Latte**, süt ile hazırlanan bir çay spesiyalitesidir.

Diğer içecekler

- Sıcak süt
- Süt köpüğü
- Sıcak su
- Ilık su

Demlik fonksiyonu

- (3 ile 8 fincan seçilebilir)
- Kahve demliği
- Tüm çay çeşitleri için çay demliği

Her türlü istediğinizi yerine getiren kahve keyfi

Parametrelerin gösterilmesi ve değiştirilmesi

Tüm içecekler için porsiyon boyutunu değiştirebilirsiniz.

Ayrıca kahve içecekleri için öğütme miktarı, demleme sıcaklığı ve ön demleme parametrelerini her bir içecek için bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.

- **Öğütme** sensör tuşuna dokununuz.
- Bir içecek seçiniz ve OK ile onaylayınız.
- İçecek Parametresi üzerine dokununuz.

Bu içecek için değiştirebileceğiniz parametreler görüntülenir.

İlk satırda Porsiyon boyutu menü öğesi görüntülenir. Porsiyon boyutu öğesini seçip OK ile onaylarsanız, içecek hazırlığı hemen başlar.

- İsteddiğiniz parametreyi seçiniz ve ayarı istediğiniz gibi değiştiriniz.
- OK ile onaylayınız.

Porsiyon boyutu

Porsiyon boyutunu tüm kahve içecekleri, sıcak su, tüm çay çeşitleri ve sütlü içecekler için değiştirebilirsiniz.

- Orta akıtma ünitesinin altına bir fincan koyunuz.
- Porsiyon boyutu öğesini seçiniz ve OK ile onaylayınız.

İçecek hazırlanır ve ekranda Kaydet yazısı görülür.

- Fincan istediğiniz kadar dolduğunda OK üzerine dokununuz.

Süt veya sıcak su ile hazırlanan kahvelerin porsiyon boyutunu değiştirmek isterseniz, içeceğin bileşenleri hazırlık sırasında arka arkaya kaydedilir.

Performans modu

Ayarlar | Performans modu altında kahve tercihlerinizi uygun modu seçebilirsiniz. Enerji tüketimi seçilen moda bağlı olarak farklılık gösterir.

- **Eco modu**: Bu mod bir enerji tasarrufu modudur.
- **Barista modu**: Bu mod, Espresso ve kahve hazırlama için optimize edilmiştir.
- **Latte modu**: Bu modda sütlü içecekleri belirgin bir şekilde daha hızlı hazırlayabilirsiniz.

Ayrıca, örneğin aile toplantıları gibi durumlarda nadir ve yoğun kullanım için **parti modunu** etkinleştirebilirsiniz (bkz. kullanım kılavuzu).

Ayarlar

Ayarların gösterilmesi ve değiştirilmesi

- **Öğütme** sensör tuşuna dokununuz.
- Ayarlar öğesini seçiniz ve OK tuşuna dokununuz.
- Görüntülemek veya değiştirmek istediğiniz menü öğesini seçiniz. OK tuşuna dokununuz.
- Ayarı istediğiniz gibi değiştiriniz ve OK ile onaylayınız.

Fabrika ayarları *italik* gösterilmektedir.

Lisan

- Almanca | ... diğer diller
- Ülke

Güncel saat

- Gösterge: Açık | *Kapalı* | Gece kapatması
- Saat formatı: 24 saat | 12 saat (am/pm)
- Ayarlama

Tarih

(ayarlama)

Zamanlayıcı

- Zamanlayıcı 1: Çalıştırma zamanı | Kapatma zamanı
- Zamanlayıcı 2: Çalıştırma zamanı | Kapatma zamanı
- Kapatma için kalan süre (0:20)

TeaTimer

- Otomatik | *Manuel*

Ses seviyesi

- Sinyal sesleri
- Tuş sesleri
- Karşılama melodisi: Açık | *Kapalı*

Ekran

- Parlaklık
- QuickTouch: Açık | *Kapalı*

Aydınlatma

- Cihaz açık
- Cihaz kapalı: Kapatma için kalan süre

Kapalı cihaz için aydınlatmanın ne kadar süre sonra kapatılması gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Bilgi

- Alınan içecek miktar (Toplam miktar | Toplam kahve içecekleri | ...)
- Bakım programına kadar alınabilecek içecek sayısı: Cihazda kireç çözme | Demleme ünitesini yağlardan arındırma

Şebeke suyu (CVA 7445)

- Açık | *Kapalı*

Deniz seviyesinden yükseklik

0–250 m, 251–500 m, ...

Performans modu

- *Eco modu* | Barista modu | Latte modu | Parti modu

Parti modu, kahve makinesinin ender ancak yoğun kullanımı, örneğin aile toplantıları için öngörülen bir performans modudur.

Su sertlik derecesi

- Toplam sertlik derecesi

Fabrika ayarı 21 °dH olarak yapılmıştır.

Çalıştırma kilidi

- Açık | *Kapalı*

Çalıştırma kilidi etkin olduğunda, Çalıştırma zamanı timeri devre dışı bırakılır.

Miele@home

- Kurulum | Etkisiz kılma/Etkinleştirme | Bağlantı durumu | Yeniden kurulum

Bazı menü öğeleri, ancak Miele@home kurulduysa ve kahve makinesi bir Wi-Fi ağına bağlandıysa görüntülenir.

Uzaktan kumanda

- Açık | *Kapalı*

RemoteUpdate

- Açık | *Kapalı*

Yazılım sürümü

Yetkili servis içindir.

Bayiler

- Fuar modu: Açık | *Kapalı*

Fabrika ayarları

- Cihaz ayarları: Sıfırla | Sıfırlama

Lisan, güncel saat, tarih, alınan içecek sayısı, Miele@home ayarları, profiller ve ilgili içecekler sıfırlanmaz.

Miele


Kahve Makinesi Kısa Kullanım Kılavuzu



Bu kısa kullanım kılavuzu, kullanım kılavuzunun yerine **geçmez**. Kahve makinesinin nasıl kullanıldığını iyice öğrenmek gereklidir. Bu nedenle kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve kullanım kılavuzunda verilen güvenlik talimatlarını ve uyarıları dikkate alınız.

Kullanım

Kumanda ve gösterge elemanları

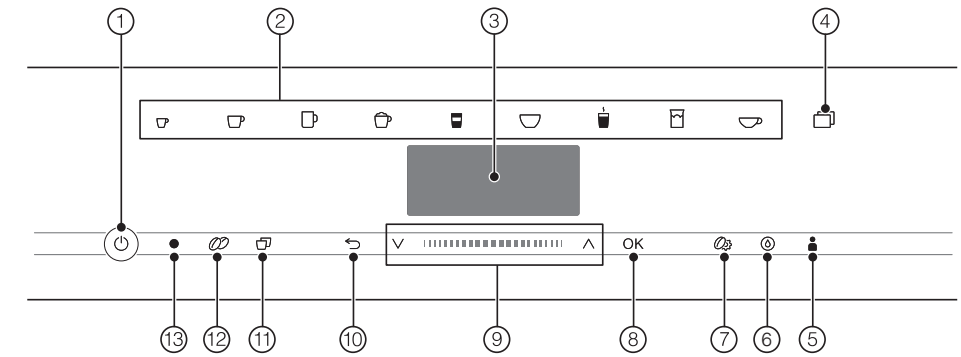

- 1 Açma/Kapama tuşu
- 2 İçecek tuşları
- 3 Ekran
- 4 Sensörlü tuş
- 5 Sensörlü tuş Profiller
- 6 Sensörlü tuş Bakım
- 7 Sensörlü tuş Parametreler
- 8 Sensörlü tuş OK
- 9 Ok tuşlarına sahip gezinti bölmesi
- 10 Sensörlü tuş "Ger"i
- 11 Sensörlü tuş "2 Porsiyon"
- 12 Sensörlü tuş "DoubleShot"
- 13 Optik arayüz (sadece Miele yetkili servisi içindir)

İçecek sembollerinin anlamı


- Espresso
- Kahve
- Büyük kahve
- Cappuccino
- Latte macchiato
- Café Latte
- Sıcak süt
- Süt köpüğü
- Çay suyu

Kullanım esasları

Kahve makinesi sensörlü tuşlara dokunmak yoluyla kumanda edilir.

İçecek menüsü


Ekranda içecek seçme gösterildiğinde içecek menüsünde olursunuz.

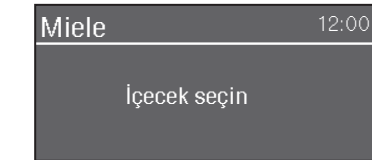

Diğer içecekleri Diğer menüsünde bulabilirsiniz (sensörlü tuş).

Gezinti bölümü

Bir menü öğesini seçmek için, istediğiniz menü öğesi aydınlatılınca kadar V/Δ ok tuşlarına dokununuz.

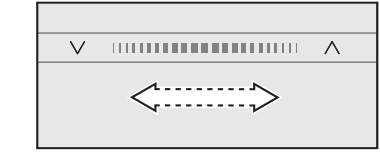

Sayfalar arasında daha hızlı gezinmek için parmağınızı oklar arasındaki alanda sağa veya sola doğru kaydırınız.

Onaylayabileceğiniz bir değer, bilgi veya ayar görüntülediğinde, sensörlü OK tuşu turuncu renkte yanar.

Seçimi onaylamak için OK sensörlü tuşuna dokununuz.

Bir menünün görüntülenmesi ve menü içinde dolaşım

Bir menüyü görüntülemek için ilgili sensörlü tuşa, örneğin sensörlü tuşuna dokununuz.



İlgili menüde işlem başlatabilir veya ayarları değiştirebilirsiniz. Ekranın sağında görüntülenen bir çubuk başka seçenekler veya metin olduğunu belirtir.

Bir seçim listesinde hangi ayarın seçili olduğunu onay işaretinden anlayabilirsiniz.


Bir menüden çıkış veya işlem iptali
Güncel menüden çıkmak için sensörlü tuşuna dokununuz.

Veya içecek menüsüne geri dönmek için turuncu renkte yanan sensörlü tuşa tekrar dokununuz.

İsim girilmesi

Harfler ve rakamlar gezinti bölümü vasıtasıyla girilir. Ayrıca büyük ve küçük harf seçimi de yapabilirsiniz.

Faydalı bilgi: Kısa ve net isimler seçiniz.

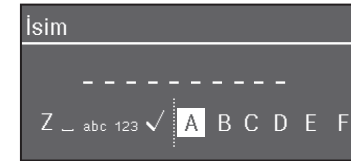

- Bir karakter girmek için, karakteri işaretleyiniz ve seçimi OK ile onaylayınız.
- Karakteri silmek için sensörlü tuşuna dokununuz.
- İsmi, ✓ işaretini seçip OK ile onaylayarak kaydedersiniz.



Açıklama

Dıştan görünüm

- 1 Açma/Kapama tuşu
- 2 Kumanda paneli
- 3 Kapak kulpu
- 4 Yüksekliği ayarlanabilen, aydınlatmalı orta akıtma ünitesi
- 5 Damlama tepsisi
- 6 Süt kabı

İçten görünüm


- 1 Çekirdek kahve haznesi
- 2 Süt vanası
- 3 Yüksekliği ayarlanabilen, aydınlatmalı orta akıtma ünitesi
- 4 Öğütme derecesi ayarı
- 5 Çekirdek kahve haznesi
- 6 Fan çıkışı
- 7 Su kabı
- 8 Kapaklı damlama kabı
- 9 Demleme ünitesi
- 10 Posa kabı
- 11 Bakım kabı
- 12 Damla tutucu

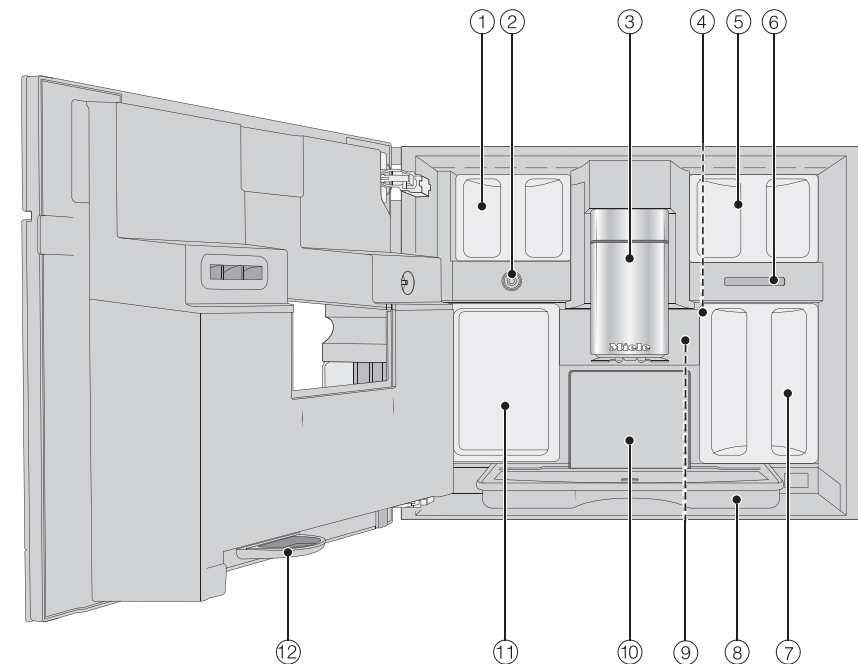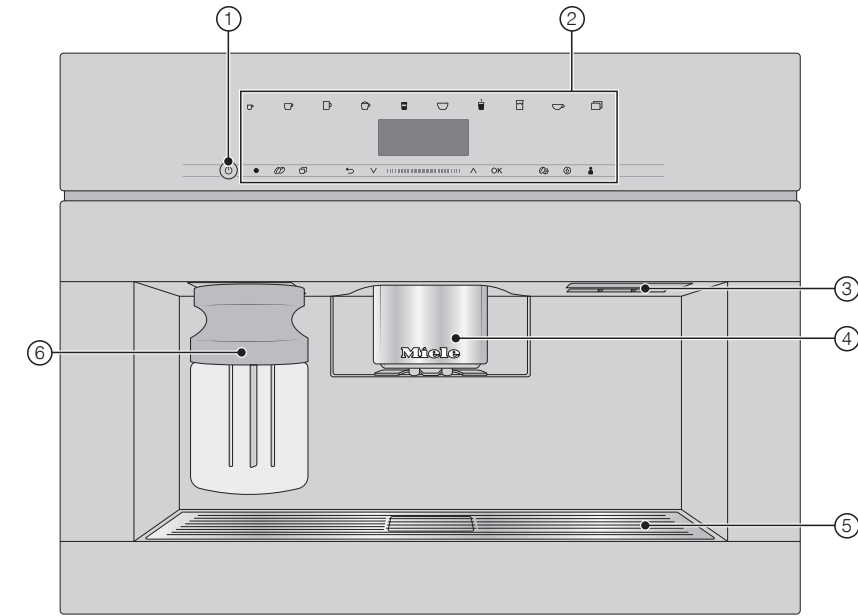

Hazırlık

Su kabının doldurulması

- Cihaz kapağını açınız.

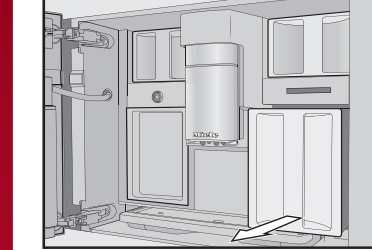


- Su kabını öne doğru çekerek çıkarınız.
- Su kabına "max." işaretine kadar soğuk, temiz içme suyu doldurunuz.
- Su kabını kahve makinesinin içine itiniz ve cihaz kapağını kapatınız.

Çekirdek kahve haznelerinin doldurulması

Çekirdek kahve haznesine sadece kavrulmuş kahve çekirdekleri doldurunuz.


- Cihaz kapağını açınız.

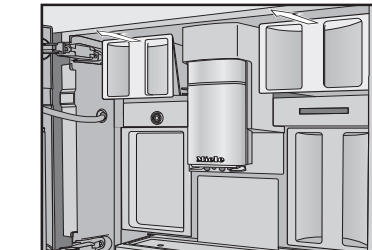

- Çekirdek kahve haznelerini çekerek çıkarınız ve kapaklarını kaldırınız.
- Kahve çekirdeklerini çekirdek kahve haznelerine doldurunuz ve çekirdek kahve haznelerinin kapaklarını kapatınız.
- Çekirdek kahve haznesini kahve makinesinin içine tamamen itiniz.
- Cihaz kapağını kapatınız.

İçecek hazırlığı

İçecek hazırlama

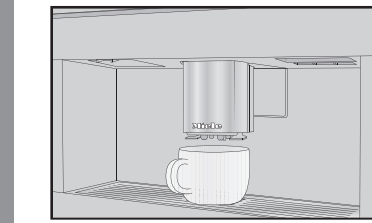

- Orta akıtma ünitesinin altına bir fincan koyunuz.
- İsteddiğiniz içeceğin sensörlü tuşuna dokununuz.

İçecek hazırlığının iptal edilmesi

- Turuncu renkli ekran sembolüne tekrar dokununuz.

Birden fazla bileşenden oluşan içecek, örneğin Latte macchiato hazırlıyorsanız, bileşenlerin hazırlığını işlem sona ermeden iptal edebilirsiniz.

- Ekranda Stop görüntülediğinde, OK tuşuna dokununuz.

DoubleShot

Özellikle koyu, aromatik kahve içecekleri hazırlamak için "DoubleShot" fonksiyonunu seçiniz. DoubleShot hazırlanırken, demleme işleminin yarısı geçtikten sonra tekrar kahve çekirdeği öğütülür ve demlenir.


- Bir kahve içeceğinin hazırlanması sırasında sensörlü tuşuna dokununuz.



- Süt kabını önden yerine oturuncaya kadar kahve makinesinin içine doğru itiniz. Şimdi sütlü içecek hazırlayabilirsiniz.

İki porsiyon hazırlama (sensörlü tuş)

İki fincanı aynı anda doldurmak için:

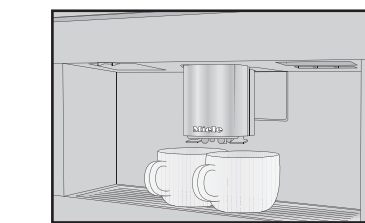


- İki fincanı aynı anda doldurmak için her bir akıtma musluğu altına birer fincan koyunuz.
- Bir içeceğin hazırlanması sırasında sensörlü tuşuna dokununuz.

Süt kabının kullanımı

Süt, süt kabının içinde soğutulmaz. Bundan dolayı uzun süre süt kullanmayacağınız zaman süt kabını buzdolabına koyunuz. Güzel bir köpük sadece soğuk süt (< 10 °C) ile elde edilebilir.

- Süt kabına, üst kenarın en fazla 2 cm altına kadar süt doldurunuz.

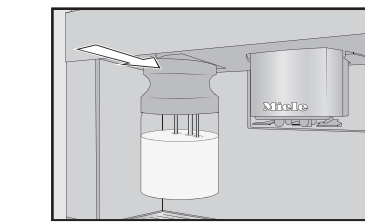

- Süt kabını önden yerine oturuncaya kadar kahve makinesinin içine doğru itiniz. Şimdi sütlü içecek hazırlayabilirsiniz.

Çay hazırlama

Sıcak su, çeşitli çay çeşitleri için en uygun sıcaklığa getirilir.

sensörlü tuşuna dokunduğunuzda farklı çay çeşitlerinin içeren menü görüntülenir.

- Hazırlanan çay süzgecini veya çay poşetini çay fincanına koyunuz.
- Çay fincanını orta akıtma ünitesinin altına koyunuz.
- İsteddiğiniz çay çeşidini seçiniz ve OK ile onaylayınız.

Sıcak su çay fincanına aktılır.

- İstenen demlenme süresinin ardından çay süzgecini veya çay poşetini çıkarınız.

Faydalı bilgi: Çay suyu hazırladığınız takdirde, TeaTimer fonksiyonu ile kısa süre alarmı başlatabilirsiniz (bkz. kullanım kılavuzu).

Demlik fonksiyonu

Demlik fonksiyonu ile birden fazla kahveyi veya çayı otomatik olarak arka arkaya hazırlayabilirsiniz (maks. 1 litre). Bu şekilde en fazla 8 fincan hazırlanabilir.

Demlik hazırlama

İçecek menüsü görüntülenir.

- Orta akıtma ünitesinin altına yeterli büyüklükte bir kap koyunuz.
- İsteddiğiniz demlik fonksiyonunu seçiniz:
 - **Kahve demliği:** sensörlü tuşuna dokununuz ve Kahve demliği öğesini seçiniz. OK ile onaylayınız.
 - **Çay demliği:** içecek tuşuna dokununuz ve Çay demliği öğesini seçiniz.
- İsteddiğiniz fincan sayısını seçiniz (3 ila 8).
- Ekrandaki talimatları uygulayınız.

Uzman modu


Uzman modu fonksiyonuyla, içecek hazırlığı sırasında porsiyon boyutunu değiştirebilirsiniz (Ayarlar | Uzman modu).

Bu ayar **kaydedilmez** ve sadece güncel içecek hazırlığı için geçerli olur.

Fabrika ayarı olarak uzman modu kapalıdır.

Porsiyon boyutu ayarı

Porsiyon boyutu sadece hazırlik evreleri sırasında değiştirilebilir.

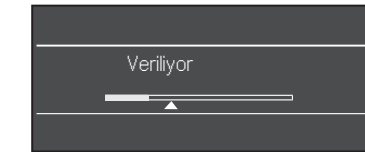

- İçecek hazırlığı sırasında: Sürgüyü (küçük üçgen) gezinti bölümü üzerinde istediğiniz gibi kaydırınız.

Temizlik ve bakım

Temizlik ve bakım için kullanım kılavuzu ve montaj talimatında verilen ayrıntılı bilgileri dikkate alınız. Kahve makinesini itinayla ve düzenli olarak temizleyiniz.

Tavsiye edilen temizlik sıklığı	Neyi temizlemeli/neyin bakımını yapmalıyım?
Her gün (Günün sonunda)	– Süt kabı ve kapağı – Süt vanası – Su kabı – Damlama tepsisi – Damlama kabı ve posa kabı
Haftada 1 kez (çok kirli ise daha sık)	– Orta akıtma ünitesi – Fincan kenarı sensörü – Makinenin içi – Demleme ünitesi – Damla tutucu – Cihazın ön paneli
Ayda 1 kez	– Çekirdek kahve haznesi
Gerektiğinde/ekranda buna yönelik talimat görüntülediğinde	– Süt kanalı – Demleme ünitesinin yağlardan arındırılması – Cihazın kirecinin çözülmesi

Elde veya bulaşık makinesinde yıkama

Sadece elde:

- Orta akıtma ünitesinin paslanmaz çelik kutusu
- Demleme ünitesi
- Çekirdek kahve haznesi ve kapağı

Bulaşık makinesinde yıkanabilir:

- Damlama kabı, kapak ve posa kabı
- Damlama tepsisi
- Orta akıtma ünitesi (paslanmaz çelik kutusuz)
- Süt kabı ve kapağı
- Fincan kenarı sensörü
- Damla tutucu
- Bakım kabı
- Su kabı